



Preparação para Transporte Especial em Cadeira de Rodas



FORD Grand CONNECT MOBILITY



- Produto com Certificação Europeia.
- Aprovado pela Ford Europa.
- O pára-choques traseiro mantém a estética original do veículo, ficando ligeiramente recolhido.
- Depósito de Combustível modificado, bem como o sistema de escape, para acomodar o pavimento rebaixado.
- Possibilidade de colocar um ou dois bancos rebatíveis e rotativos na terceira fila, (versão Grand Connect) aumentando a lotação para 7 lugares, quando não transporta um passageiro em cadeira de rodas.
- Dimensões generosas para a cadeira de rodas do passageiro, proporcionando-lhe uma boa visibilidade panorâmica.
- Rampa rebatível, com desenho inovador, mantendo um aspeto semelhante ao interior.
- Sistema de retenção de cadeira de rodas integrado no pavimento, para maior conforto e acessibilidade.

www.veiculosacessiveis.com



Um investimento controlado para uma lotação de 5 a 7 lugares, com possibilidade de um deles ser em cadeira de rodas.

A zona do compartimento de carga é rebaixada para facilitar o acesso de um passageiro em cadeira de rodas. O Portão traseiro pode ser basculante ou com duas meias portas .


A cadeira de rodas é bloqueada por meio de 4 cintos retráteis, homologados para o efeito, sendo que dois deles são de bloqueio elétrico, para maior conforto na utilização.

O passageiro em cadeira de rodas, viaja numa posição ligeiramente reclinada, simulando a posição de costas de um banco normal, e utiliza um cinto de segurança especial de 3 pontos, para se manter seguro e confortável em viagem.

A rampa manual, rebatível, em conjunto com o rebaixamento efetuado, permitem um acesso fácil, seguro e sem recurso a tecnologias complexas e dispendiosas.

Os bancos opcionais da 3ª Fila são rebatíveis e rotativos, de forma segura, evitando-se assim a sua remoção, sempre que é necessário transportar um passageiro em cadeira de rodas.

FORD Grand CONNECT MOBILITY

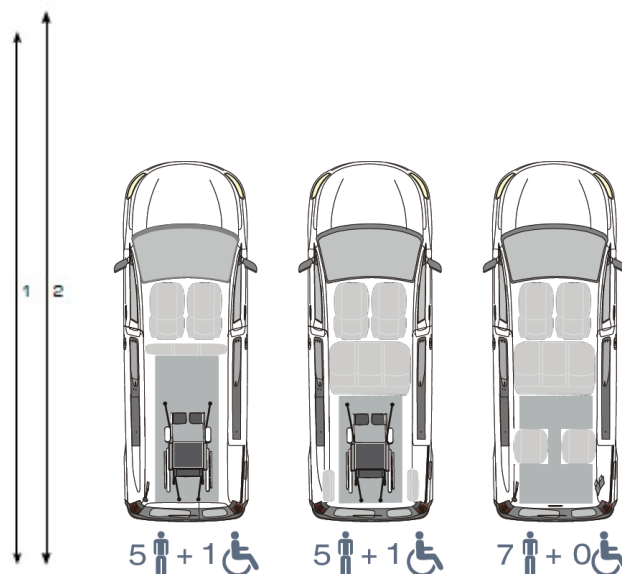

Dimensões da zona para Passageiro em Cadeira de Rodas (cm)		
1	Altura à entrada para passageiro em cadeira de Rodas	147
2	Altura interior para passageiro em cadeira de rodas	147
3	Comprimento piso para cadeira de Rodas	146
4	Largura no piso e rampa para cadeira de rodas	78
	Comprimento da Rampa standard, aberta	130

Opções:

- Um ou dois bancos giratórios e rebatíveis na terceira fila
- Rampa Especial rebatível no pavimento (tipo Táxi)
- Guarda-Costas para passageiro em cadeira de rodas.

